StarBoard WT-1

Benutzerhandbuch

Hinweis zur Bestellung eines weiteren Benutzerhandbuchs

Wenn Sie ein zusätzliches Exemplar dieses Benutzerhandbuchs benötigen, geben Sie bei der Bestellung bitte die folgende Nummer an: WT1-ML110101.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig durch, und bewahren Sie es anschließend für sofortige Bezugnahme griffbereit auf.
Bitte machen Sie sich vor der Inbetriebnahme dieses Gerätes gründlich mit allen in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Anweisungen zur Sicherheit vertraut. **Store this User's Guide nearby for ease of reference.**

WT1-ML110101

Hitachi Solutions, Ltd.

Zur Beachtung

Nachdruck sowie Vervielfältigung jeder Art, auch auszugsweise, dieses Handbuchs sind verboten.
Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs bleiben jederzeit vorbehalten.
Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Falls Sie dennoch Unklarheiten im Text antreffen oder Auslassungen bzw. Fehler vermuten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Fachhändler darauf aufmerksam machen würden.
Bitte beachten Sie jedoch, dass der Hersteller ungeachtet der obigen Erklärung keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernimmt, die dem Käufer bzw. Benutzer aus dem Betrieb dieses Produktes erwachsen.

Haftungsausschluss

Hitachi Solutions, Ltd, übernimmt keine Haftung und bietet keinerlei Gewähr, weder explizit noch implizit, hinsichtlich des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.
Außerdem bietet der Hersteller keinerlei Gewähr hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit dieses Produkts zu einem bestimmten Anwendungszweck.
Alle in diesem Benutzerhandbuch erwähnten Produkte von Hitachi Solutions, Ltd., stehen gegenwärtig zum Verkauf oder können per Standortlizenz erworben werden.
Käufer der oben genannten Produkte tragen die Kosten für alle erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Schäden, die auf Defekte dieser Produkte zurückzuführen sind und haften für alle direkten und Folgeschäden, einschließlich des Verlusts von Gewinnen oder erforderlichen Informationen, die aus Produktdefekten erwachsen.
Hitachi Solutions, Ltd., behält sich das Recht zu Revisionen dieses Benutzerhandbuchs und Änderungen seines Inhalts ohne jegliche Vorankündigung oder Benachrichtigung vor.

Produktzusagevorschriften

Die Verwendung dieses Produkts ist auf das Land beschränkt, in dem es vom Benutzer erworben wurde.
Einzelheiten zur Garantieleistung des Herstellers finden Sie in Anhang 4.5 am Ende dieses Benutzerhandbuchs.
Die vorliegende zweite Ausgabe des Benutzerhandbuchs (WT1-ML110101) gilt für die folgenden Produkte:

StarBoard WT-1(NWT-101, NWT-101R) AH00222

Beim StarBoard WT-1 findet die Wireless Tablett-Technologie mit integriertem Digitalumsetzer von WALTOP Anwendung.
Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.
Mac und Mac OS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
Jegliche Verwendung dieser Marken durch die Waltop International Corporation erfolgt unter Lizenz.
Bei allen sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Firmennamen und Produktbezeichnungen handelt es sich um Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Unternehmen.

Erstellungsdatum
Zweite Ausgabe Januar 2011 **WT1-ML110101**

Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

Für einen sicheren Betrieb

Markierungen und Symbole

Verschiedene Markierungen und Symbole werden in diesem Benutzerhandbuch sowie auf dem Produkt selbst verwendet, um einen sicheren und fehlerfreien Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Bedeutung dieser Symbole wird nachstehend erläutert. Bitte machen Sie sich gründlich mit diesen Informationen vertraut, bevor Sie den Text dieses Benutzerhandbuchs lesen.

Dies ist ein Sicherheitshinweis-Symbol. Dieses Symbol soll den Benutzer auf vorhandene Risiken aufmerksam machen, durch die Personenverletzungen entstehen können. Um Verletzungen, eventuell mit Todesfolge, zu vermeiden, BEACHTEN SIE UNBEDINGT die Sicherheitshinweise hinter diesem Symbol.

⚠ WARNUNG

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für ernsthafte oder gar tödliche Verletzungen besteht.

⚠ VORSICHT

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für leichte oder mittelschwere Verletzungen besteht.

HINWEIS

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für Sachschäden besteht.

△	Mit diesem Symbol sind Vorsichtsmaßnahmen (einschließlich von Warnhinweisen) ausgewiesen.
⊘	Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Aktion.
●	Dieses Symbol kennzeichnet eine Aktion, die ausgeführt werden muss.

Sicherheitshinweise

Diese Hinweise stets sorgfältig beachten.

⚠ VORSICHT

Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!

Keine schweren Gegenstände auf dem Tablett oder dem USB-Kabel abstellen, das Kabel nicht erhitzen und nicht am Kabel ziehen.

Anderenfalls wird das Tablett oder das USB-Kabel beschädigt und es besteht die Gefahr von Brand und elektrischem Schlag..

Halten Sie das Gerät stets in einem Abstand von über 15,3 cm vom Herzschrittmacher entfernt.

Wenn Sie Störeinflüsse vermuten, schalten Sie das Gerät sofort aus, und entfernen Sie es.

Stecken Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen in die Steckdose.

Dies kann zu einem Elektroschock führen.

Lassen Sie das Gerät nicht über lange Zeiträume mit dem Netzstrom verbunden.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Netzstecker ziehen, wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird.

Verlegen Sie USB-Kabel etc sorgfältig.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass eine Person über das USB-Kabel stolpert und das Gerät umkippt etc., was Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen kann. Wählen Sie den Aufstellungsort sorgfältig.

Dieses Gerät und sein Zubehör nicht auf dem Boden liegen lassen.

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass jemand darauf tritt und es beschädigt, oder darüber stolpert und sich verletzt.

Stecken Sie den Netzadapter fest in die Steckdose.

Stecken Sie den Netzadapter fest in die Steckdose.

Verwenden Sie das Produkt mit der angegebenen Versorgungsspannung.

Anderenfalls kann das Produkt sich verformen oder beschädigt werden.

HINWEIS

Dieses Gerät nicht an Orten mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit betreiben und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Anderenfalls werden das Tablett oder seine Teile beschädigt.

Dieses Gerät muss im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften als Industriemüll entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Händler nach näheren Einzelheiten.

Die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch und am Gerät selbst wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können beim Betrieb unvorhergesehene Umstände auftreten. Benutzer werden daher angehalten, bei der Bedienung dieses Gerätes stets sorgsam vorzugehen und alle Anweisungen strikt zu befolgen.

⚠ WARNUNG

Beschreibung	Bezugsseite(n)
Bauen Sie das WT-1 auf keinen Fall selbst auseinander. Es besteht Verletzungsgefahr durch Feuer oder elektrischen Schlag, und das WT-1 kann beschädigt werden. Wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an den Kundendienst.	S.4-4

⚠ VORSICHT

Beschreibung	Bezugsseite(n)
Laden Sie das Tablett einfach über den USB-Anschluss des Computers oder mit dem mitgelieferten Netzgerät auf. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte oder Netzgeräte, die das Tablett ggf. unter unzulässigen Bedingungen laden. Es besteht die Gefahr einer Überhitzung sowie Brandgefahr.	S.2-1
Batterien mit korrekter Polarität einlegen. Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht mit vertauschten positive und der negative Pol eingelegt werden, und verwenden Sie ausschließlich Batterien des vorgeschriebenen Typs. Dies führt zu Stiftfehlfunktionen und übermäßiger Hitze oder zu Verbrennungen der Hand.	S.2-6
Bei der Entsorgung unbedingt isolieren. Zur Entsorgung der Batterien sollten der positive und der negative Pol der Batterie mit Zellophanband oder einem ähnlichen Material isoliert werden. Eine Entsorgung der Batterien ohne Isolation kann zu Überhitzung, Bersten oder Entzünden führen und Verletzungen oder Brände verursachen. Außerdem sind alle örtlichen Regelungen und Vorschriften zur korrekten Batterieentsorgung einzuhalten. Falls Sie in der EU ansässig sind, halten Sie bitte die Batterierichtlinie ein. [Batterierichtlinie (2006/66/EG)]	S.2-6
Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, den hinteren Teil des Stifts nicht mit Gewalt zu schließen. Wenn Sie dies nicht beachten, kann der Eingabestift beschädigt werden.	S.2-6

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1-1
1.1 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs 1-1
1.2 Bezeichnungen und Funktionen der Teile 1-2
1.2.1 Vorderseite des Tabletts 1-2
1.2.2 Rückseite des Tabletts 1-3
1.2.3 Seitenansicht des Tabletts 1-3
1.2.4 2.4G RF-Adapter 1-3
2. Bedienung 2-1
2.1 Gebrauch des Tabletts 2-1
2.1.1 Der Ladevorgang für das Tablett 2-1
2.1.2 Grundlegende Bedienung des Tabletts 2-2
2.1.3 LCD-Anzeige 2-4
2.2 Verwenden des Eingabestiftes 2-5
2.2.1 Grundlegende Bedienung des Eingabestiftes 2-5
2.2.2 Einstellungen des Eingabestiftes 2-5
2.2.3 Austauschen der Batterie im Eingabestift 2-6
2.2.4 Austauschen der Spitze des Eingabestiftes 2-7
3. Inbetriebnahme 3-1
3.1 Einrichtung der Hardware 3-1
3.2 Einrichtung der Software 3-1
3.2.1 Für Windows-Benutzer 3-1
3.2.2 Für Mac-Benutzer 3-1
3.3 Herstellen einer Verbindung zum WT-1 3-2
4. Anhang 4-1
4.1 Fehlersuche 4-1
4.2 Technische Daten des Systems 4-2
4.3 Auswechseln des Akkus 4-2
4.4 Ersatzteile 4-2
4.5 Umfang der Garantieleistung 4-2

1. Einleitung

1.1 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken anhand der folgenden Checkliste, dass alle Zubehörteile vorhanden sind.

Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Bezeichnung	Anz.
(1)	2.4G RF Tablett	1
(2)	2.4G RF Adapter (*1)	1
(3)	Netzadapter	1
(4)	Netzadapterstecker	3
(5)	Eingabestift	1
(6)	Alkali-Microbatterie (AAA)	1
(7)	Werkzeug zum Austausch der Stiftspitzen	1
(8)	Ersatz-Stiftspitzen	2
(9)	USB-Kabel	1
(10)	StarBoard Software x.x DVD-ROM (*2)	1
(11)	Anleitung zur Inbetriebnahme der StarBoard Software	1
(12)	WT-1 Setup Software for Windows, Mac (CD-ROM)	2
(13)	Anleitung zur Inbetriebnahme des StarBoard WT-1	1
(14)	Garantiekarte	1

(*1) Die Stromkabelquantität ist gebietsabhängig.

(*2) Die in diesem Handbuch verwendete Bezeichnung „x.x.“ bezieht sich auf die Version der als Zubehör enthaltenen Software.

(1) (2) (3) (4) (5)

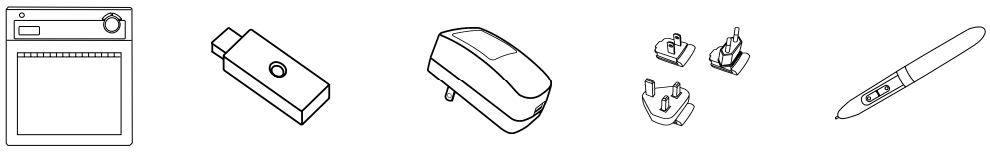

(6) (7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13) (14)

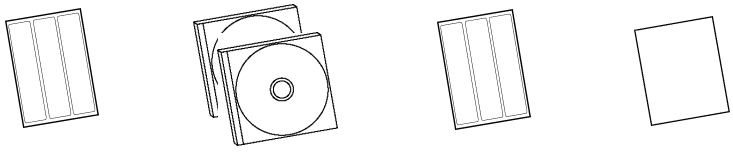

1.2 Bezeichnungen und Funktionen der Teile

1.2.1 Vorderseite des Tabletts

* Im Folgenden wird das 2.4G RF Tablet einfach als Tablett bezeichnet.

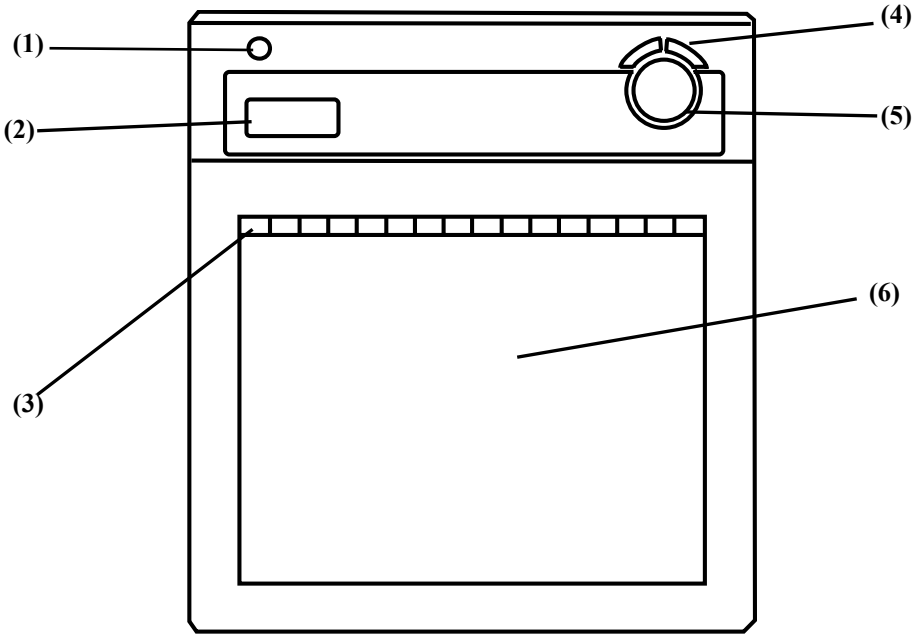

(1) EIN/AUS-Schalter
Mindestens 3 Sek. lang gedrückt halten, schaltet das Tablett ein bzw aus.

(2) LCD-Anzeige
Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Tablett und PC sowie den Ladezustand des Akkus an. (Nähere Einzelheiten zur LCD-Anzeige siehe „2.1.3 LCD-Anzeige des Tabletts“ auf Seite 2-4 dieser Bedienungsanleitung.)

(3) Funktionbereich
Diesen Tasten können 16 Funktionen zugeordnet werden. (Nähere Einzelheiten zur Ersteinstellung der Funktionbereich siehe „2.1.2 Tablett-Einstellungen“ auf Seite 2-2 dieser Bedienungsanleitung.)

(4) Bild hoch/ Bild runter
Zum Umblättern der Seiten.

(5) Lautstärkeregler
Zum Einstellen der Lautstärke ziehen Sie hier mit dem Stift einen Kreis.

(6) Aktiver Tablettbereich
Empfängt die mit dem Eingabestift eingegebenen Text- und Grafikinformationen und überträgt die Daten an einen PC.

1.2.2 Rückseite des Tabletts

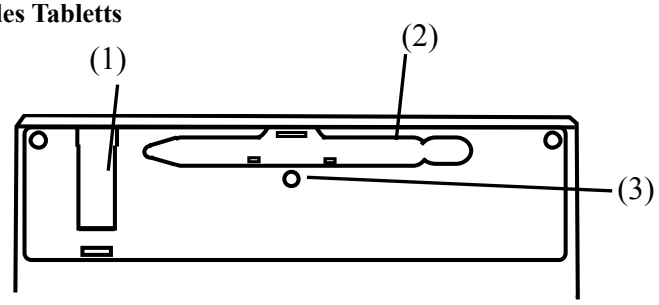

(1) 2.4G RF-Adapter halter.

(2) Stifthalter

(3) Taste zum Aufbauen
Taste zum Aufbauen einer Verbindung zwischen Tablett und dem 2.4G RF-Adapter.

1.2.3 Seitenansicht des Tabletts



(1) USB-Anschluss
Hier wird ein USB-Kabel angeschlossen, wenn der Ladevorgang für das Tablett.

1.2.4 2.4G RF-Adapter

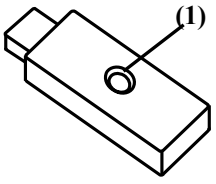

(1) Taste zum Aufbauen
Taste zum Aufbauen einer Verbindung zwischen Tablett und dem 2.4G RF-Adapter.

2. Bedienung

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Verfahren zur Verwendung des StarBoard beschrieben.

2.1 Gebrauch des Tabletts

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Tablett verwendet wird.

⚠ VORSICHT

Laden Sie das Tablett einfach über den USB-Anschluss des Computers oder mit dem mitgelieferten Netzgerät auf. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte oder Netzgeräte, die das Tablett ggf. unter unzulässigen Bedingungen laden. Es besteht die Gefahr einer Überhitzung sowie Brandgefahr.

2.1.1 Der Ladevorgang für das Tablett

Im Tablett befinden sich Lithium-Ionen-Akku. Wenn der Akku erschöpft ist, die Der Ladevorgang für das Tablett nachstehend beschrieben. Bitte beachten Sie, dass die Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch etwa 16 Stunden beträgt.

Der Ladevorgang für das Tablett dauert ca. 2 Stunden.

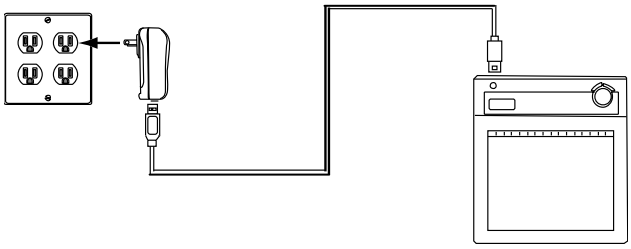

Netzgerät-Modus

Verbinden Sie Tablett und Netzgerät mit dem USB-Kabel. Schließen Sie das Netzgerät anschließend an eine Netzsteckdose an.

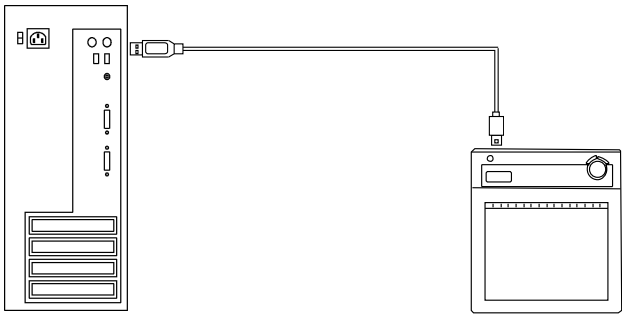

PC-Modus

Schalten Sie den PC ein. Verbinden Sie Tablett und PC mit dem USB-Kabel.

Wenn Sie das Tablett über einen PC laden, ziehen Sie vor dem Anschließen des Tablettes alle anderen USB-Geräte vom PC ab. Wenn andere Geräte angeschlossen sind, verwenden Sie einen anderen Anschluss oder laden Sie das Tablett mit dem Netzgerät auf.

2.1.2 Grundlegende Bedienung des Tabletts

(1) Aktiver Bereich des Tabletts

Der aktive Bereich des Tabletts befindet sich im Inneren des auf dem Tablett dargestellten Rechtecks. Der aktive Bereich und die Bildschirmauflösung sollten automatisch übereinstimmen Sollte dies nicht der Fall sein, booten Sie den PC neu.

.

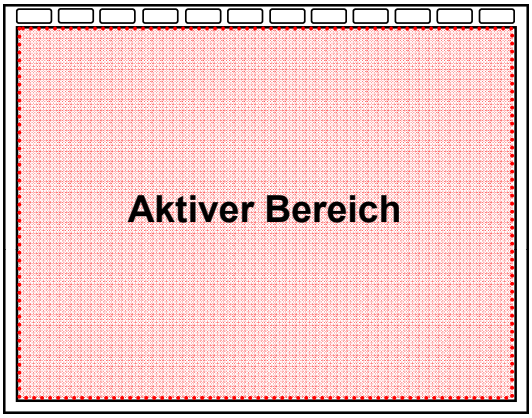

(2) Funktionbereich

Oberhalb des aktiven Bereichs befinden sich am Tablett 16 Funktionstasten. Sie können diesen Tasten Anwendungen, Dokumente oder URL zuordnen. Verwenden Sie für die Zuordnung der jeweiligen Funktion den „Macro Key Manager“.

Die Einzelheiten über Macro Key Manager finden Sie im elektronischen Handbuch in der mitgelieferten Software.

Wenn Sie die StarBoard Software verwenden, darf Macro Key Manager nicht installiert werden.

Wenn Sie die StarBoard-Software installiert haben, können Sie folgende Schaltflächen der StarBoard-Software verwenden. Die Standardeinstellung lautet wie folgt:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Blendet die Symbolleiste der StarBoard Software aus bzw. ein.		Wählt einen Markierstift.
	Fügt eine neue leere Seite hinzu.		Wechselt zum PC-Betrieb.
	Zeigt die vorige Seite an.		Wählt den Radiergummi.
	Zeigt die nächste Seite an.		Wählt die Reinigung.
	Blendet die Themenliste aus bzw. ein.		Auswählen
	Wählt einen normalen Stift. Schwarze.		Wählt "Beenden".
	Wählt einen normalen Stift. Rot.		Benutzerdefinierte 1
	Wählt einen normalen Stift. Blau.		Benutzerdefinierte 2

2.1.3 LCD-Anzeige

Im Tablett befinden sich LCD Mit diesen LCD wird der Status des Tabletts angezeigt.

	Einschalten	Ein: Das Tablett ist eingeschaltet.
	Aktivmodus	Ein: Der Stift ist in Gebrauch.
		Aus: Das Tablett schaltet automatisch nach ca. drei Sekunden in den Energiesparmodus, wenn sich der Stift nicht im aktiven Bereich befindet oder wenn keine Aktivität stattfindet.
	Kommunikationsstatus	Ein: Die Eingabe wird vom 2.4G RF-Adapter erkannt.
	Verbindungsstatus	Ein: Die Kommunikation mit dem 2.4G RF-Adapter ist möglich.
	Stift unten	Blinkt: Der Stift befindet sich im Eingabebereich.
		Ein: Der Stift ist mit dem aktiven Bereich in Kontakt.
	Akku-Ladezustand	Blinkt: Das Tablett wird aufgeladen.
		Ein: Zeigt den Ladezustand des Akkus in vier Stufen an.
	Tablett-Nummer	Die Nummern werden in der Reihenfolge des erfolgreichen Pairings zugeordnet.
	Lautstärke	--> + Lauter
		- <-- Leiser

2.2 Verwenden des Eingabestiftes

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den StarBoard-Eingabestift verwenden.

2.2.1 Grundlegende Bedienung des Eingabestiftes

In den Standardeinstellungen des elektronischen Stifts ist die Stiftspitze bei einem Windows-Computer auf die linke Maustaste festgelegt und bei einem Mac auf die Haupttaste. Sie können die Stiftspitze dazu verwenden, die folgenden Mausaktionen unter Windows oder Mac auszuführen.

Die folgende xxxx/xxxx Beschreibung gilt für Funktionen und Aktionen in einer Windows- oder Mac-Umgebung.

- Klicken / Klicken mit der Primäre Maustaste
  Tippen Sie mit der Stiftspitze auf den aktiven Bereich des Tabletts. Wenden Sie zuerst etwas Druck an, und lassen Sie dann schnell wieder los.
- Doppelklicken / Doppelklicken mit der Primäre Maustaste
  Doppeltippen Sie mit der Stiftspitze auf den aktiven Bereich des Tabletts. Wenden Sie zuerst etwas Druck an, und lassen Sie dann wieder los.
- Ziehen / Ziehen
  Drücken Sie die Stiftspitze mit etwas Kraft auf den aktiven Bereich des Tabletts und bewegen Sie dann den Stift, indem Sie ihn gegen den aktiven Bereich des Tabletts gedrückt halten (ohne dass Sie ihn vom aktiven Bereich des Tabletts entfernen).

  Der Stift kann bis zu 30° von der Senkrechten abweichend geneigt werden. Eventuell funktioniert er aber nicht ordnungsgemäß, wenn er mehr als 30° geneigt wird.

2.2.2 Einstellungen des Eingabestiftes

Der Eingabestift verfügt über eine Taste an der Spitze und zwei Tasten an der Seite. Diesen drei Tasten können Mausfunktionen zugewiesen werden. Die Standard-Tasteneinstellungen werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Taste	Benutzeraktion	Entsprechende Mausfunktion (Windows)	Entsprechende Mausfunktion (Mac OS)
Stiftspitze	Drücken Sie die Spitze des Stiftes gegen das Display.	Linksklicken	Klicken mit der Primäre Maustaste
Seitentaste Nr. 0	Drücken Sie die Taste mit der Stiftspitze etwas vom Bildschirm entfernt (5 mm oder weniger).	Doppelklicken links	Sekundäre Maustate
Seitentaste Nr. 1	Siehe oben.	Rechtsklicken	Doppelklicken mit der Primäre Maustaste

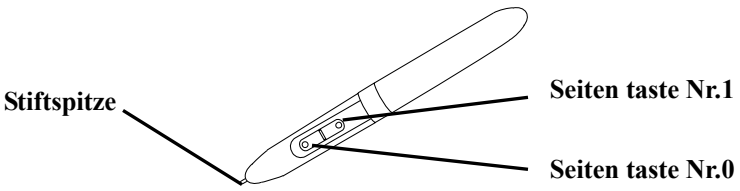

Diese Funktionsänderung ist nur unter Windows möglich.

2.2.3 Austauschen der Batterie im Eingabestift

Der Eingabestift enthält eine einzelne Alkali-Microbatterie (AAA). Wenn bei der Benutzung des Stiftes Fehler auftreten (z. B. wenn die Stifteingabe unvollständig ist), tauschen Sie die Batterie wie unten beschrieben aus. Die Lebensdauer der Batterie beträgt bei normaler Verwendung ca. 1680 Stunden. Falls die restliche Ladung der Batterie abnimmt, leuchtet die Mitte der seitlichen Tasten rot.

Falls die Mitte der seitlichen Tasten rot leuchtet, tauschen Sie die Batterie wie unten beschrieben aus.

⚠ VORSICHT
Batterien mit korrekter Polarität einlegen. Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht mit vertauschten positive und der negative Pol eingelegt werden, und verwenden Sie ausschließlich Batterien des vorgeschriebenen Typs. Dies führt zu Stiftfehlfunktionen und übermäßiger Hitze oder zu Verbrennungen der Hand.
Bei der Entsorgung unbedingt isolieren. Zur Entsorgung der Batterien sollten der positive und der negative Pol der Batterie mit Zellophanband oder einem ähnlichen Material isoliert werden. Eine Entsorgung der Batterien ohne Isolation kann zu Überhitzung, Bersten oder Entzünden führen und Verletzungen oder Brände verursachen. Außerdem sind alle örtlichen Regelungen und Vorschriften zur korrekten Batterieentsorgung einzuhalten. Falls Sie in der EU ansässig sind, halten Sie bitte die Batterierichtlinie ein. [Batterierichtlinie (2006/66/EG)]
Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, den hinteren Teil des Stifts nicht mit Gewalt zu schließen. Wenn Sie dies nicht beachten, kann der Eingabestift beschädigt werden.

(1) Drehen Sie am Griffteil des Eingabestiftes, um ihn in seine zwei Hälften zu zerlegen.

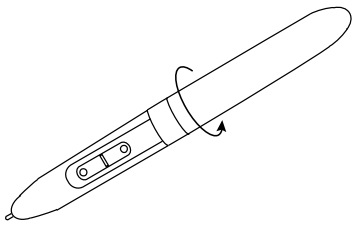

(2) Nehmen Sie die im Griffteil enthaltene Alkali-Microbatterie (AAA) heraus, und legen Sie eine neue Batterie ein. Dabei muss die positive Seite zur Stiftspitze zeigen.

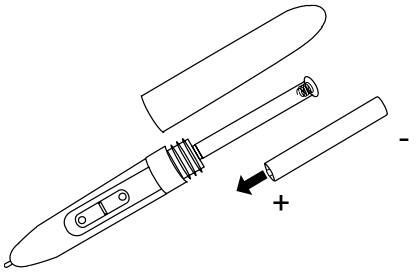

(3) Setzen Sie den Eingabestift wieder zusammen.

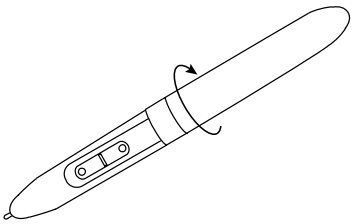

2.2.4 Austauschen der Spitze des Eingabestiftes

Wenn die Spitze des Eingabestiftes abgenutzt ist und zu kurz wird, tauschen Sie diese wie unten beschrieben aus.

(1)Verwenden Sie zum Entfernen der Spitze des Eingabestiftes das mitgelieferte Spezialwerkzeug.

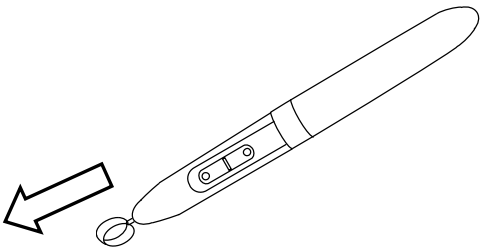

(2) Setzen Sie eine neue Stiftspitze in den Eingabestift ein.

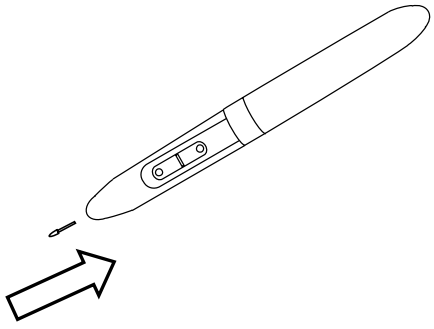

3. Inbetriebnahme

3.1 Einrichtung der Hardware

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Tablett und Eingabestift einsatzbereit sein.

(1) Legen Sie die Batterien in den Eingabestift ein.

(2) Schalten Sie das Tablett ein.

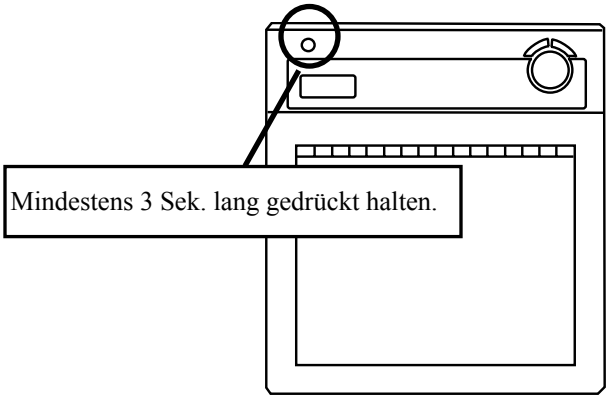

3.2 Einrichtung der Software

3.2.1 Für Windows-Benutzer

Das Setup ist nicht erforderlich, wenn Sie StarBoard Software.
Installieren Sie in diesem Fall nicht die mitgelieferte Setup-Software.
Verwenden Sie entweder StarBoard Software oder die Setup-Software.

(1) Legen Sie die CD " WT-1 Setup Software for Windows " in Ihren PC ein.

(2) Klicken Sie auf " Macro Key Manager ". Die Installation startet automatisch.

(3) Wählen Sie nach der Installation "Ja, Computer jetzt neu starten.",
und klicken Sie dann auf "Fertig stellen".

3.2.2 Für Mac-Benutzer

(1) Legen Sie die CD " WT-1 Setup Software for Mac " in Ihren Mac ein.

(2) Doppelklicken Sie auf " Pen Pad Tablet Driver ", um den Pen Pad-Treiber zu installieren.

3.3 Herstellen einer Verbindung zum WT-1

Wenn Sie das WT-1 mit einer drahtlosen Verbindung verwenden möchten, schließen Sie das WT-1 und den PC wie folgt an. Führen Sie den Pairing-Prozess aus, wenn Sie das WT-1 zum ersten Mal verwenden oder wenn Kommunikationsprobleme mit dem 2.4G RF-Adapter auftreten. Drücken Sie die Verbindungstasten auf der Rückseite des Tablettes und am 2.4G RF-Adapter.

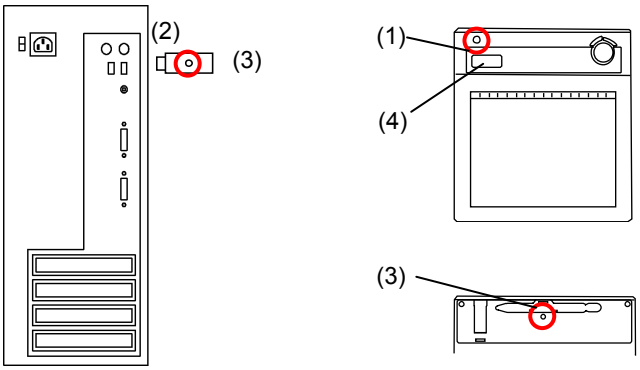

Verbindung herstellen

(1) Schalten Sie das Tablett ein.

(2) Schließen Sie den 2.4G RF-Adapter an den PC an.

(3) Drücken Sie gleichzeitig die Verbindungstasten auf der Rückseite des Tablettes und am 2.4G RF-Adapter. (Während die LED-Anzeige blinkt, drücken Sie die Verbindungstaste auf der Rückseite des Tablets.)

(4) Nach erfolgreichem Pairing wird auf der LCD-Anzeige eine Nummer angezeigt.

Verbindungsumgebung

Die Empfangsqualität des Tablett kann durch die Umgebung beeinflusst werden. Die beste Umgebung für das Tablett ist gegeben, wenn keine anderen drahtlosen oder mit HF arbeitenden Produkte in der Nähe betrieben werden (z. B. drahtloses Netzwerk oDo not plug in the AC adaptor with a wet hand.

Die Empfangsqualität. Freiraum ohne Hindernisse ist die beste Arbeitsumgebung für das Tablett.

4. Anhang

4.1 Fehlersuche

Prüfen Sie zunächst die Einstellungen und die Handhabung von Stift und Tablett. Prüfen Sie dann auf falsch angeschlossene Kabel. Meistens sind dies die Ursachen für Probleme, wenn sonst keine tatsächlichen Defekte vorliegen.

Verbindungsprobleme (drahtlos)

Fehler	Prüfen Sie	Und versuchen Sie Folgendes
WT-1 funktioniert nicht.	Ist der 2.4G RF-Adapter ordnungsgemäß am PC eingesteckt?	Wenn er richtig eingesteckt ist, leuchtet die LED. Anderenfalls stecken Sie den 2.4G RF-Adapter aus und wieder ein.
	Wurde das System in der richtigen Reihenfolge eingerichtet?	Richten Sie das System in der richtigen Reihenfolge ein.
	Möglicherweise ist die Software fehlerhaft oder wurde nicht korrekt installiert.	Deinstallieren Sie die betreffende Software und installieren Sie diese erneut.
	Befinden sich andere drahtlos arbeitende Geräte in der Nähe des WT-1, wie beispielsweise schnurlose Telefone, Videosender oder Radiostationen?	2.4G RF verwendet das nicht lizenzierte 2.4-GHz-Frequenzband. Andere drahtlose Geräte können die Verbindung überlagern. Verwenden Sie das WT-1 fern von anderen drahtlosen Geräten.
	Befinden sich elektronische Geräte in der Nähe des WT-1, wie beispielsweise Mirkowellenherde oder Radiostationen, die elektromagnetische Störungen verursachen?	Dieses Gerät reagiert empfindlich auf elektromagnetische Störungen, verwenden Sie das StarBoard deshalb fern von Geräten, die derartige Störungen erzeugen.
	Wurden die Batterien voll aufgeladen?	Wenn die Batterien nicht ausreichend geladen wurden, kann das WT-1 möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. Bitte Laden Sie den Akku.
	Sonstiges	Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf.
WT-1 wird nicht aufgeladen.	Ist das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen?	Überprüfen Sie den Anschluss des USB-Kabels.
	Sonstiges	Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf.

Probleme mit dem Eingabestift

Fehler	Prüfen Sie	Und versuchen Sie Folgendes
Der Eingabestift funktioniert nicht.	Ist die Batterie leer?	Wechseln Sie die Batterie im Stift (nähere Einzelheiten dazu siehe unter „2.2.3 Austauschen der Batterie im Eingabestift“ auf Seite 2-6 dieses Benutzerhandbuchs).
	Ist die Stiftspitze verschlissen?	Überprüfen Sie, ob die Stiftspitze verschlissen oder zu kurz ist (nähere Einzelheiten zum Wechseln der Eingabestiftspitze siehe unter „2.2.4 Wechseln der Eingabestiftspitze“ auf Seite 2-7 dieses Benutzerhandbuchs).
	Sonstiges	Führen Sie einen Neustart von Windows und der StarBoard-Software aus.
		Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf.

Probleme mit der StarBoard-Software

Fehler	Prüfen Sie	Und versuchen Sie Folgendes
Der Eingabestift funktioniert nicht, nachdem die StarBoard-Software installiert wurde.	Ist die Verbindung OK?	Prüfen Sie die Verbindung von der StarBoard-Software. (Siehe "Benutzerhandbuch StarBoard Software".)

4.2 Technische Daten des Systems

Gegenstand		Spezifikation
Produktbezeichnung		StarBoard WT-1
Modell-Nr.		StarBoard WT-1(NWT-101, NWT-101R), AH00222
Eigenschaften des Tabletts	Eingabeverfahren	Elektromagnetische Induktion
	Schnittstelle	2.4GHz RF
	Größe des effektiven Bereichs	203.2mm(B) x 152.4mm(H) (8 x 6 zoll)
	Außenabmessungen	278mm (B) x 265mm (H) x 23mm (T)
	Funktionstaste(n)	16
	Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku 3.7V, 750mAh
	Batterielebensdauer	17 Stunden (Dauerbetrieb) *1
	Akku-Ladezyklen	Ca. 400 Ladezyklen*2*3
	Akku-Ladedauer	Ca. 2 Stunden
	Gewicht	590 g
	Stift	Eingabestift (Verwendet eine Alkali-Trockenbatterie vom Typ AAA; Batterie-Lebensdauer: ca. 1680 Stunden*3)
2.4G RF-Adapter	Schnittstelle	USB 1.1
	HF-Reichweite	Bis zu 10 m (unter idealen Bedingungen)*4
	Stromversorgung	Stromversorgung über USB-Bus
	Außenabmessungen	20.00mm (B) x 9.4mm (H) x 47.8mm (T)
	Gewicht	10 g
Netzadapter		Eingang : AC100~240V, 47Hz~63Hz, 0.15A Ausgang : 5VDC, 0.5A
Umgebungs-bedingungen	Temperatur	Bei der Verwendung: +10 – +35°C Bei der Aufbewahrung:-20 – +60°C
	Luftfeuchtigkeit	Bei der Verwendung: 20 % bis 80 % (ohne Kondensatbildung) Bei der Aufbewahrung: 20 % bis 95 % (ohne Kondensatbildung)
Normen usw.		CE, FCC class B

*1 Schätzung auf Grundlage der Nutzung innerhalb von ca. 400 Ladezyklen

*2 Nach ca. 400 Ladezyklen besitzt der Akku im aufgeladenen Zustand nur noch 80 % der ursprünglichen Kapazität.

*3 Die Lebensdauer der Batterie hängt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung ab.

*4 Die tatsächliche Reichweite hängt von der Betriebsumgebung ab.

4.3 Auswechseln des Akkus

Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku hat eine sinnvolle Lebensdauer von ca. zwei Jahren.
Wenn Sie den Akku nach dieser Zeit weiterhin nutzen, steigt das Risiko, dass er überhitzt wird, platzt oder in Brand gerät.
Wenn Sie beim Laden oder Nutzen des Akkus ungewohnte Vorgänge wahrnehmen (z. B. Geruchsbildung, Überhitzung, Verfärbung oder Verformung), nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei Lithium-Ionen-Akkus tritt generell kein „Memory-Effekt“ wiederholtes durch Nutzung und Aufladung auf. Deshalb wird ihnen eine längere Lebensdauer zugesprochen als herkömmlichen Akkus.
Aus diesem Grund sind auch keine klaren Werte für die sinnvolle Lebensdauer (hinsichtlich Nutzungs- und Ladezyklen) festgelegt. Dennoch lässt die Akkuleistung durch wiederholtes Nutzen und Wiederaufladen nach.
Laut Definition nährt sich der Akku dem Ende seiner Lebensdauer, wenn der Akku im aufgeladenen Zustand nur noch 80 % der ursprünglichen Kapazität besitzt. Dieser Punkt ist bei dem Tablett-Akku nach ca. 400 Ladezyklen erreicht.

⚠ WARNUNG

Bauen Sie das WT-1 auf keinen Fall selbst auseinander. Es besteht Verletzungsgefahr durch Feuer oder elektrischen Schlag, und das WT-1 kann beschädigt werden. Wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an den Kundendienst.

4.4 Ersatzteile

(1) Alkali-Microbatterie (AAA)
(2) Ersatz-Stiftspitzen

Einzelheiten über die Beschaffung der Ersatzteile erfahren Sie bei Ihrem Händler oder Kundendienst.

4.5 Umfang der Garantieleistung

1. Während der Dauer der Garantiefrist werden Betriebsstörungen oder Defekte, die im Zuge des normalen Betriebs dieses Produkts auftreten, gemäß den Garantiebedingungen kostenlos vom Hersteller behoben. Außerdem wird der Anspruch des Käufers auf kostenlose Reparatur während der Dauer der Garantiefrist nur durch Einsenden der Garantiekarte an den Hersteller gewährleistet, da die Käuferinformationen anderenfalls nicht beim Hersteller registriert sind. Bitte füllen Sie die Kundenregistrierungskarte unmittelbar nach Erhalt dieses Produktes aus, und stellen Sie die Karte dem Hersteller anschließend auf dem Postweg zu.

2. Der Umfang der Garantieleistung des Herstellers ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich

Produktbezeichnung	Teilebezeichnung	Garantieleistung
StarBoard	2.4G RF Tablett	+
	Eingabestift	+
2.4G RF-Adapter		+
Netzadapter		+
Netzadapterstecker		+
Ersatz-Stiftspitzen für Eingabestift		–
Sonstige Teile		–

Zeichenerklärung: + Von Garantie gedeckt (ausschließlich Verschleiß und physische Beschädigung)

– Nicht von Garantie gedeckt

3. Informationen zur Garantiefrist dieses Produkts finden Sie im Garantieschein.

4. Selbst während der Dauer der Garantiefrist werden erforderliche Reparaturen dem Käufer in den folgenden Situationen ggf. in Rechnung gestellt:

   (1) Falls der Käufer versäumt hat, die Kundenregistrierungskarte an den Hersteller einzusenden.
   (2) Falls die Garantiekarte dem Kundendienst nicht vorgelegt wird.
   (3) Falls bestimmte Einträge der Kundenregistrierungskarte, die der Garantiekarte beiliegen, nicht ausgefüllt wurden, oder unbefugte Änderungen am Wortlaut vorgenommen wurden.
   (4) Nur der ursprüngliche Käufer des Produkts hat Anspruch auf die Garantieleistung des Herstellers. (Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Dritte, an die der ursprüngliche Käufer das Produkt ggf. weiterverkauft hat.)

(5) Bei Auftreten einer Betriebsstörung oder Beschädigung des Produkts, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch durch den Käufer zurückzuführen ist (z.B. durch Umkippen oder eine starke Erschütterung, der das Produkt ausgesetzt wurde, während es vom Käufer transportiert oder bewegt wurde).

(6) Bei Auftreten von Problemen, die auf eine Handhabung des Produktes oder eine Vorgehensweise des Käufers zurückzuführen sind, die nicht den Anweisungen und Vorsichtshinweisen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.

(7) Im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung des Produkts, die durch den Betrieb des Gerätes mit einer falschen Netzspannung, durch Umweltverschmutzung oder eine Naturkatastrophe (z.B. Brand, Erdbeben und Blitzschlag) verursacht wurde.

(8) Bei Auftreten einer Betriebsstörung dieses Produktes, die durch den Anschluss eines nicht ausdrücklich vom Hersteller für den Anschluss vorgeschriebenen bzw. zugelassenen Gerätes an dieses Produkt verursacht wurde.

(9) Wenn eine Störung nicht bei diesem Produkt selbst vorliegt, sondern ein Defekt eines nicht zu diesem Produkt gehörenden Teiles erfasst oder behoben wurde.

(10) Gewöhnliche Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen sowie Verschleiß und Alterung usw. von Verbrauchsartikeln, die auch im Zuge des normalen Betriebs auftreten.

5. Falls eine Störung beim Betrieb dieses Produkts auftritt, schlagen Sie bitte auf den betreffenden Seiten dieses Benutzerhandbuchs nach. Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf. Diese Maßnahme ist notwendig, da nur das technische Personal des Kundendienstes entscheiden kann, ob eine Reparatur des Produkts erforderlich ist oder nicht. Falls der Käufer das Produkt an den Hersteller einschickt, ohne die Warenrückgabe-Autorisierungsnummer beizufügen, wird dies u.U. nicht von der Garantie gedeckt.

6. Der Käufer ist grundsätzlich verpflichtet, alle Transportkosten zu tragen, die beim Einsenden des kompletten Produkts oder von Produktteilen zu Reparaturzwecken usw. anfallen. Der Hersteller trägt die Kosten der Rücksendung an den Käufer nach beendeter Reparatur.

7. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Lohnkosten, die im Zusammenhang mit dem Zusammenbau und Zerlegen von Geräten im Zuge von Reparaturarbeiten anfallen.

8. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden, die auf eine Betriebsstörung oder einen Defekt dieses Produkts zurückzuführen sind (z.B. den Verlust von Gewinnen, die aus dem Betrieb dieses Produkts erwartet wurden).

9. Die oben genannten Bedingungen legen den Umfang der Garantieleistung des Herstellers vollständig fest; sie lösen alle anderen expliziten oder impliziten Garantien ab, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Haftung des Herstellers für Produktdefekt.